





Parapety wewnętrzne

- idealne dopasowanie do kolorów okien
- odporne na wilgoć i zarysowania
- łatwe w montażu

parapety wewnętrzne

ZAKOŃCZENIE
LEWE
75 SL...L

ZAKOŃCZENIE
PRAWE
75 SL...R

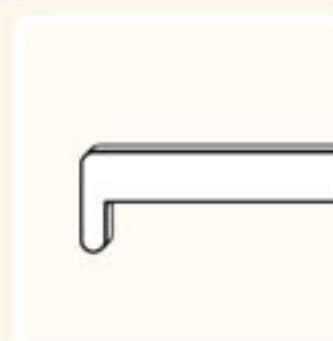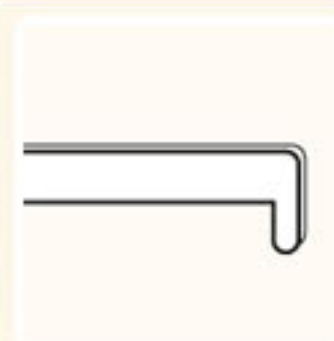

40 x 400 mm

40 x 400 mm

25 szt.

25 szt.

25 zakończeń

25 zakończeń



MONTAŻ ZAKOŃCZEN PARAPETÓW
Zakończenia montować na klej do PCV. Dla zachowania lepszej estetyki spoiny używać należy klejów bezbarwnych.

* ZAPYTAJ DOSTAWCĘ O INNE KOLORY I ROZMIARY PARAPETÓW							parapety wewnętrzne	
ORZECH 7525 WN -6,00	ORZECH 7530 WN -6,00	BUK 7515 BE -6,00	BUK 7520 BE -6,00	BUK 7525 BE -6,00	BUK 7530 BE -6,00	BUK 7540 BE -6,00		
DAB 7515 GO -6,00	DAB 7520 GO -6,00	DAB 7525 GO -6,00	DAB 7530 GO -6,00	DAB 7540 GO -6,00	DAB 7550 GO -6,00	DAB 7560 GO -6,00		
MAHON 7515 MH -6,00	MAHON 7520 MH -6,00	MAHON 7525 MH -6,00	MAHON 7530 MH -6,00	MAHON 7540 MH -6,00	MAHON 7550 MH -6,00	MAHON 7560 MH -6,00		
MARMUR 7515 M -6,00	MARMUR 7520 M -6,00	MARMUR 7525 M -6,00	MARMUR 7530 M -6,00	MARMUR 7540 M -6,00	MARMUR 7550 M -6,00	MARMUR 7560 M -6,00		
BIAŁY 7515 W -6,00	BIAŁY 7520 W -6,00	BIAŁY 7525 W -6,00	BIAŁY 7530 W -6,00	BIAŁY 7540 W -6,00	BIAŁY 7550 W -6,00	BIAŁY 7560 W -6,00		
PARAPET 15 cm 7515	PARAPET 20 cm 7520	PARAPET 25 cm 7525	PARAPET 30 cm 7530	PARAPET 40 cm 7540	PARAPET 50 cm 7550	PARAPET 60 cm 7560		
4 cm 15-60 cm 2 cm								
4 x 15 cm L - 6 m	4 x 20 cm L - 6 m	4 x 25 cm L - 6 m	4 x 30 cm L - 6 m	4 x 40 cm L - 6 m	4 x 50 cm L - 6 m	4 x 60 cm L - 6 m	1	
1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	2	
6 mb	6 mb	6 mb	6 mb	6 mb	6 mb	6 mb	3	
PALETA (136 szt.) 816 mb	PALETA (105 szt.) 630 mb	PALETA (84 szt.) 504 mb	PALETA (72 szt.) 432 mb	PALETA (50 szt.) 300 mb	PALETA (36 szt.) 216 mb		4	
1188 kg	1071 kg	957,6 kg	1080 kg	973,5 kg	952,6 kg		5	
wodo- odporny i zmywalny do użytku wewnątrz							6	
							7	
GLUE montaż na klej lub zaprawę							8	
							9	
							10	
PCV do wtór- nego prze- tworzenia klasyfikacja ogniowa							11	
MONTAŻ PARAPETÓW Parapety o konstrukcji komorowej można montować na różne sposoby, w zależności od potrzeb i konstrukcji budynku. Najczęściej spotykane sposoby to klejenie bezpośrednio do muru za pomocą klejów montażowych lub zapraw klejowych, lub murarskich. Parapety można też montować na podporach, używając do połączenia spodniej części parapetu z podporą wkrętów do drewna. Odległość spodu parapetu od kaloryferów i innych źródeł ciepła powinna wynosić minimum 10cm!							12	